


慧眼感知考勤门禁终端 快速入门指南

版本:1.1

日期:2020.04



一、产品外观

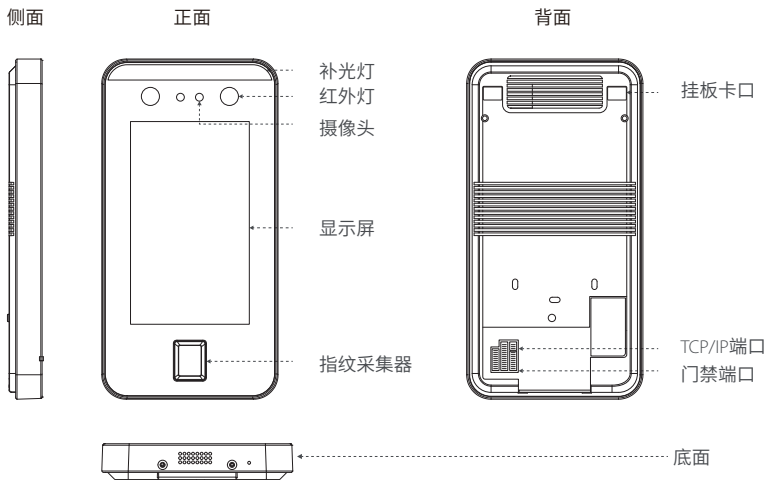


二、安装

★ 设备安装环境


推荐安装位置

设备安装在室内时，距离窗口、门口、光源2米以外处；


设备安装在室外时，请安装在避免阳光直射以及将摄像头对象光线强烈处以免曝光过度影响识别效果。

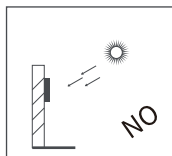


太阳直射
(室外)

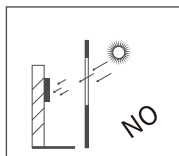

太阳透过窗户直射
(室内)

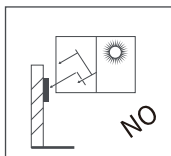

太阳透过窗户斜射
(室内)

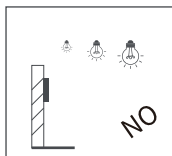

灯光近距离照射
(室内)




★ 设备安装步骤

第一步:将挂板贴于墙上并钻孔,推荐从机身底部到地面的高度为1.2米(适合身高范围1.55-1.85米),可根据人员整体身高进行调整;如安装高度为1.3米,适用身高范围1.65米以上。

第二步:用螺丝对准墙上的孔将挂板固定。

第三步:将设备对准卡口挂到挂板上(从上而下)。


第四步:固定底部。

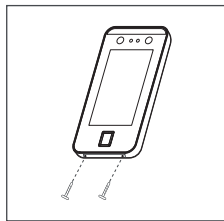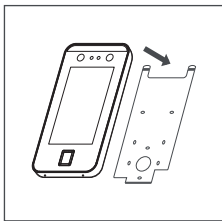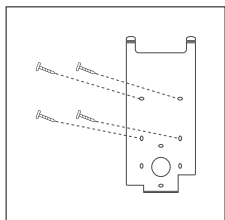

三、适用注意事项

推荐人员站立位置

推荐人员与设备之间的距离为0.5-1米(适用身高范围1.55-1.85米),可根据设备获取人脸图像的效果进行适当调整。当人脸图像较亮时可适当向后移动,当人脸图像较暗时可适当向前移动。

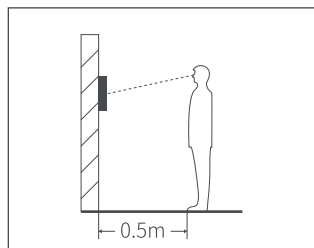

四、初次使用信息屏

登记人员


通讯管理

人员验证

记录查询

1、登记人脸信息

点击【设备主菜单键】 → 【员工管理】 → 【新增员工】

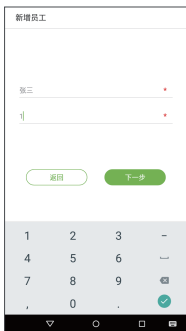

输入姓名, 登记工号, 然后点击【下一步】



点击摄像头图标进行员工照片录入, 完成后点击【下一步】



进入验证方式录入, 可选择录入人脸、指纹、卡、密码等验证方式, 录入后点击【完成】保存。

2、通讯管理

(1) 打开【系统设置】→【网络设置】→【TCP/IP置】



点击启用以太网

设置DHCP自动获取开启或关闭

如果使用静态IP模式，则需手动设置IP地址、子网掩码、网关地址、DNS地址

(2) 服务器地址设置

打开【系统设置】→【网络设置】→【云服务器设置】




服务器类型默认为ADMS

可设置是否开启域名模式

默认是IP模式，可手动设置服务器IP地址、服务器端口

3、记录查询

打开【记录查询】查看签到数据，可输入工号、姓名进行搜索，也可以按日期进行选择数据。

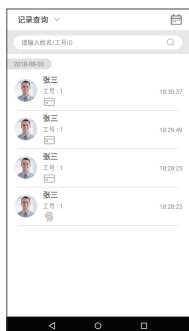

五、附录

产品外观展示	备注
