


人脸识别门禁机（立柱） 快速入门指南


版本：1.0 日期：2020.07




2. 设备安装

❖ 设备安装在立柱上

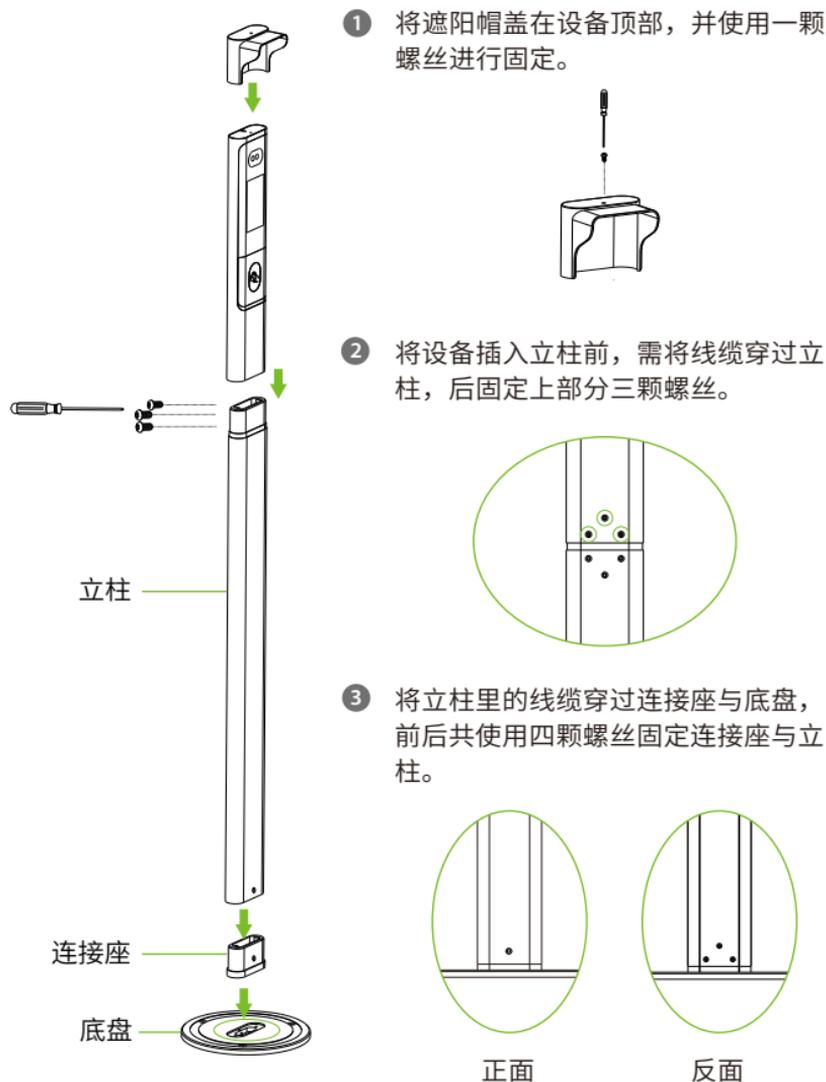


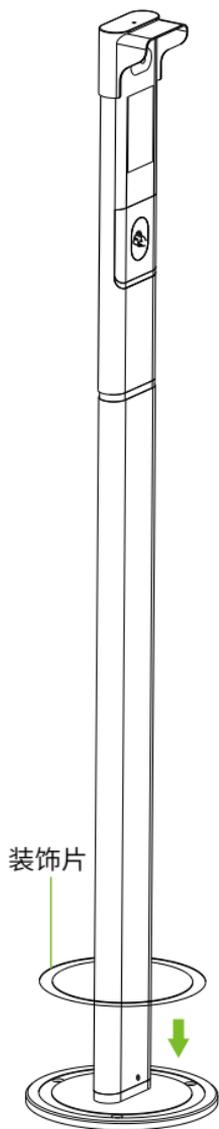


- 4 在底盘底部用四颗螺丝固定立柱。

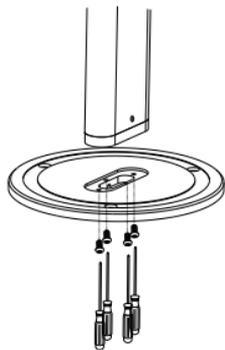


- 5 将立柱调整到合适的位置后使用三颗螺丝与地面固定。

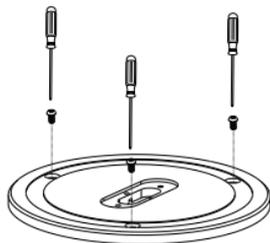


- 6 最后将装饰片套在底盘上。

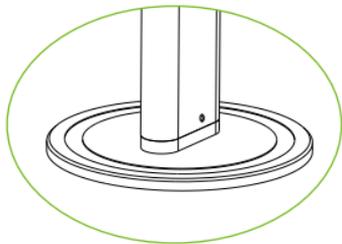



3. 门禁系统示意图

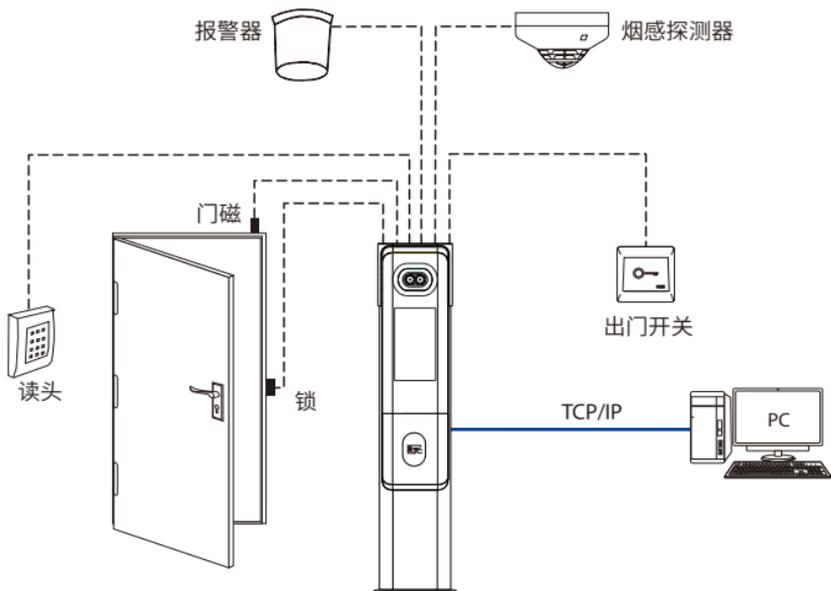

4. 连接门磁、出门开关、报警器、烟感探测器

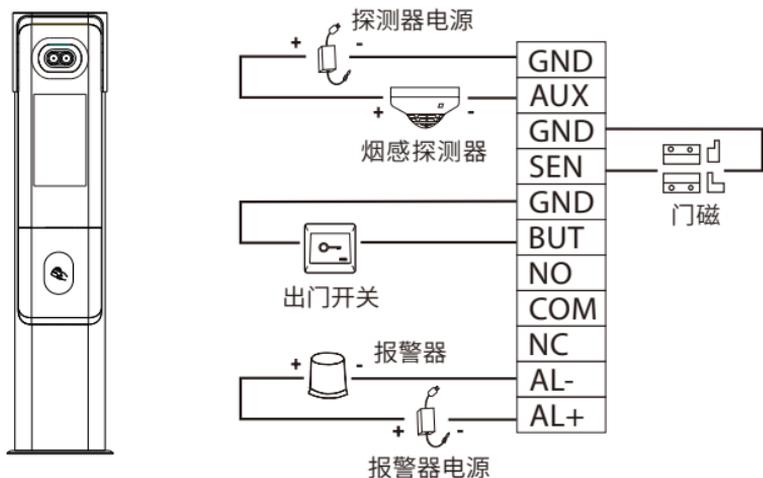


7. 连接485读头★

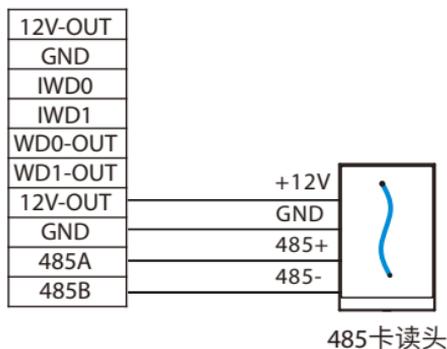

8. 以太网连接电脑

通过以太网线连接设备和电脑软件。举例说明如下图所示：

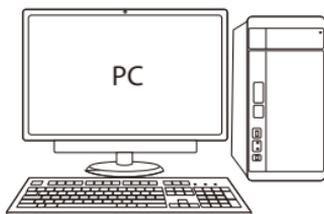

IP地址：192.168.1.201
子网掩码：255.255.255.0

IP地址：192.168.1.130
子网掩码：255.255.255.0

注意：设备连接软件时，请确保设备IP与服务器IP在同一个网段内。
点击通讯设置>网络设置，输入IP地址后点保存。

9. 新增用户

当设备中没有设置超级管理员时，点击  即可进入菜单操作；设置了超级管理员后，需通过超级管理员验证后才能进入菜单。为了设备的安全性，建议首次使用设备时，登记超级管理员。

点击设备待机界面  > 用户管理 > 新增用户，进入新增用户界面，输入工号、姓名、权限、验证方式、人脸、卡号、密码、指纹^{*}和用户照片。



10. 以太网、云服务器设置★



点击待机界面 > 通讯设置 > 网络设置，进入网络设置界面，对以太网网络地址参数等进行设置。若设备TCP/IP通讯成功，设备待机界面右上角显示通讯成功图标 。

点击待机界面 > 通讯设置 > 云服务器设置★，进入云服务器设置界面，输入服务器地址和端口号，即软件安装后的服务器的IP地址和端口号。若设备与服务器通讯成功，设备待机界面右上角显示通讯成功图标 。

11. 门禁设置



点击待机界面 > 门禁管理，进入门禁管理界面，对门禁相关参数进行设置。

12. 记录查询



点击待机界面 > **记录查询**，进入记录查询界面。员工考勤成功后记录将保存在设备中，通过记录查询可方便查阅员工是否有考勤。

13. 快捷键定义



点击待机界面 > **个性设置** > **快捷键定义**，进入快捷键设置界面。可以将屏幕快捷键定义为考勤状态键或者功能键。点击屏幕无图标的任意位置，将会出现定义的快捷菜单键。



扫码获取用户手册

