


2.4寸彩屏终端通用型 快速入门指南



版本: 1.0 日期: 2018.07

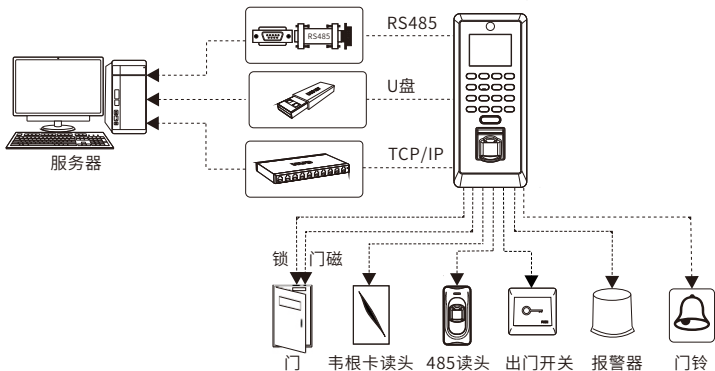

1 门禁系统示意图




2 连接报警器、出门开关、门磁、门铃

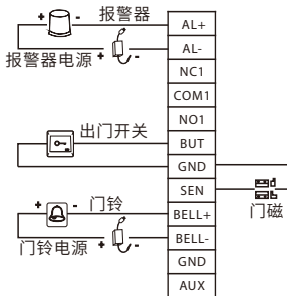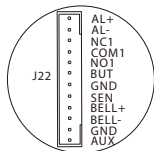

端子名称	颜色	
报警器	AL+	红色
报警器	AL-	黑色
常闭端	NC1	灰色
公共端	COM1	黑色
常开端	NO1	白色
出门开关	BUT	蓝色
地	GND	红色
门磁	SEN	黄色
门铃	BELL+	橙色
门铃	BELL-	绿色
地	GND	紫色
辅助输入	AUX	棕色


3 连接485读头

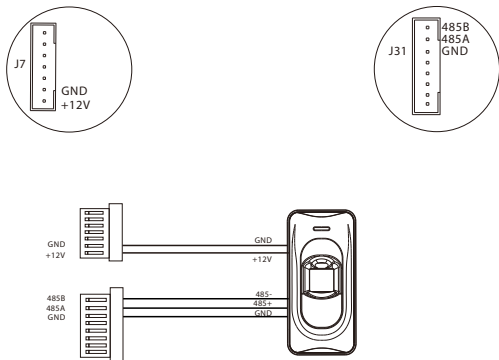


开启485读头功能的方法

- 1.按M/OK> 通讯设置> 串口设置> 串口功能> RS485, 选择“主机”。开启485读头功能。
- 2.设置485读头验证方式: 按M/OK> 门禁管理> 门禁参数> 485验证方式, 选择485读头的验证方式。


4 连接韦根卡读头

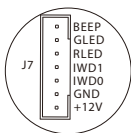


端子名称		颜色
蜂鸣器	BEEP	紫色
绿灯	GLED	灰色
红灯	RLED	蓝色
韦根输入	IWD1	绿色
韦根输入	IWD0	白色
地	GND	黑色
电源输出	+12V	红色

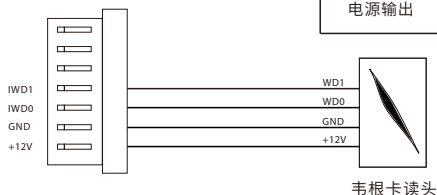

5 连接电源

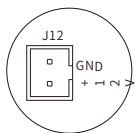

端子名称	颜色
地 GND	黑色
电源输入 +12V	红色




电源推荐：12V ± 10%，供电电流大于500mA。

如果和其他设备共用电源，建议电源的供电电流大于总工作电流。

6 以太网连接电脑软件

通过以太网线连接设备和电脑软件。举例说明如下图所示。

IP地址：192.168.1.201
子网掩码：255.255.255.0



IP地址：192.168.1.130
子网掩码：255.255.255.0

7 设置时间和日期



按M/OK > 系统设置 > 时间和日期，进入时间和日期设置界面。

8 新增用户



包括新增超级管理员和普通用户。

按M/OK > 用户管理 > 新增用户，进入新增用户界面，设置包括输入工号、姓名、选择权限（超级管理员/普通用户）、登记指纹/卡号/密码、拍用户照片和设置门禁权限。

9 设置网络参数



按M/OK> 通讯设置 > 网络设置, 进入网络设置界面。

以下参数为设备的默认值, 请您根据网络环境进行修改。

IP地址: 默认为192.168.1.201。

子网掩码: 默认为255.255.255.0。

网关地址: 默认为0.0.0.0。

DNS: 默认为0.0.0.0。

TCP通讯端口: 默认为4370。

DHCP: 动态主机分配协议, 是通过服务器端给网络客户机分配动态的IP地址。

在状态栏显示网络图标: 设置是否在初始界面的状态栏显示网络图标。

10 设置门禁



按M/OK> 门禁管理, 进入门禁管理界面。

已登记用户符合开锁的两个条件:

- 1) 用户开锁的时间在用户时间段或组时间段的任一有效的时间段内。
- 2) 若启用开锁组合设置, 用户所属分组必须在开锁组合中。

门禁参数: 设备控制锁和其他相关设备的参数。

时间段: 门禁设置的最小时间段单位。

节假日: 设置门禁节假日日期和该节假日使用的门禁时间段。

门禁组: 对人员进行分类管理, 组内的人员默认使用该组的时间段, 也可以独立设置用户时间段。

开锁组合: 将各组组合成不同的开锁组合, 达到多重验证的功能, 提高门禁安全性。

反潜: 防止他人尾随。

胁迫报警参数: 当人员受到胁迫时, 设备正常开门, 但同时产生报警信号发送到后台报警器, 从而发生报警。

11 设置辅助输入



按M/OK > 门禁管理 > 门禁参数 > 辅助输入功能设置, 进入辅助输入功能设置界面。

辅助输出开锁时间: 在常闭情况下, 锁接收到信号一段时间后, 自动闭合, 这段时间叫辅助输出开锁时间, 即锁驱动时长。

辅助输出类型

触发开门: 设备接收到信号后, 触发电锁常开。

触发报警: 设备接收到信号后, 触发报警器报警。

触发开门和报警: 设备接收到信号后, 触发电锁常开, 并同时触发报警器报警。

12 禁用宣传图片



按M/OK > 个性设置 > 界面设置, 设置等待宣传图片空闲时间 (s) 为不切换, 或设置宣传图片循环间隔 (s) 为禁用。

13 节能魔方设置★ (★表示选配功能)




按M/OK > 通讯设置 > 节能魔方设置, 进入节能魔方设置界面。启用节能魔方功能, 并开启网关设备入网功能, 选择“网关绑定”, 按“确定”绑定网关。绑定成功, 网关显示已绑定。

设备绑定网关后,超级管理员用户验证成功会出现以下界面,选择场景模式,对办公室进行场景控制。若选择超时(默认3s内没有任何操作),设备将自动进行比对并返回初始界面。



14 故障排除

- 1) 指纹采集器无法读取指纹或比对慢。
 - 检查手指是否出汗, 指纹采集器是否潮湿或有灰尘。
 - 用软抹布或毛巾擦拭后再重新比对。
 - 如果手指太干燥, 可以用嘴对手指进行吹气后再重新比对。
- 2) 比对后提示“非法时间段”。
 - 联系管理员, 查看用户在该时间段是否有权限开锁。
- 3) 验证通过, 但无法开锁。
 - 检查用户权限设置是否合理。
 - 检查锁的接线方式是否正确。
- 4) 当设备被拆除时, 将发出报警信号触发扬声器报警, 同时界面右上角显示报警图标 , 【本机报警】(【门禁管理】>【门禁参数】>【本机报警】) 必须处于开启状态, 扬声器才会发生报警。
 - 请将设备安装好。

