

TDB08-PLUS

# 快速入门指南




版本：1.0

日期：2020.03

---



## 1 设备外观

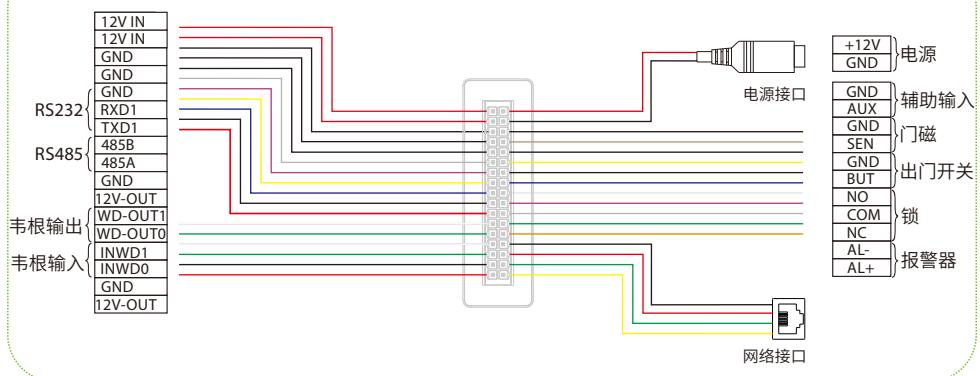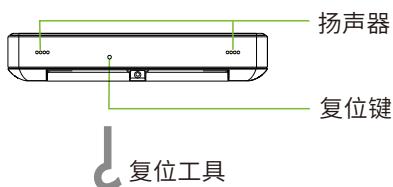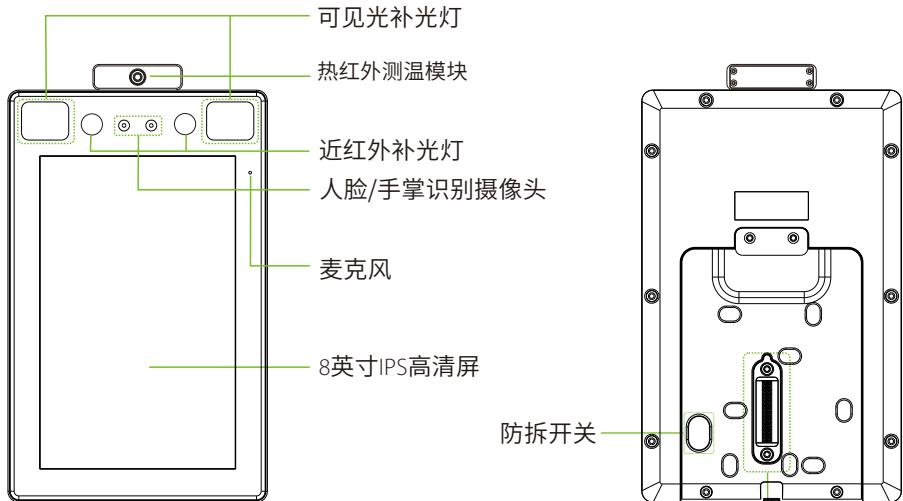


注: 为避免破坏设备防尘防水等级,请勿用物件插入麦克风、扬声器、复位键等孔位,设备复位时请使用专用工具进行复位。

## 2 设备安装

### ❖ 设备安装在墙上

- ① 将安装模板纸贴于墙上并钻孔。
- ② 将后挂板固定在墙上。
- ③ 将设备由上至下挂扣在后挂板上。
- ④ 用螺丝固定设备和后挂板。

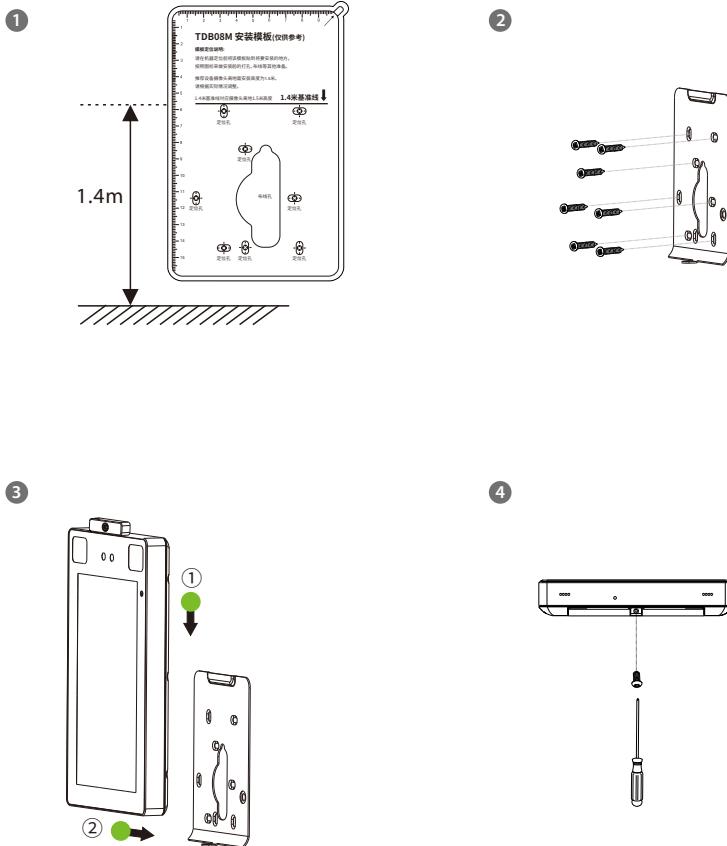


## 2 设备安装

### ❖ 设备安装在闸机上


安装前,请将线缆穿过安装支架。

- ① 在闸机上打一个安装孔,将安装支架插入闸机的安装孔中,固定螺母。
- ② 将设备调整至合适的角度。


①

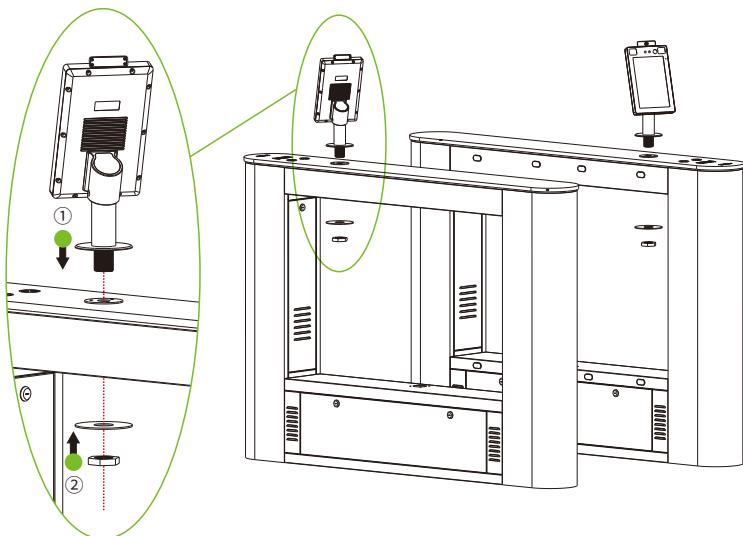



②

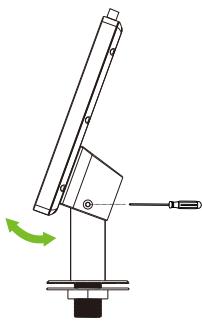

### 3 门禁系统示意图

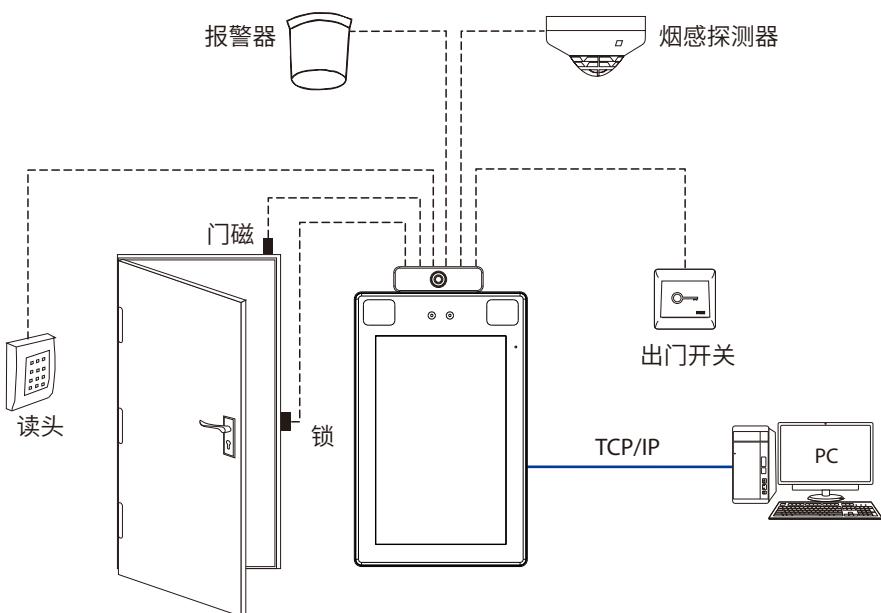



### 4 连接门磁、出门开关、报警器、烟感探测器

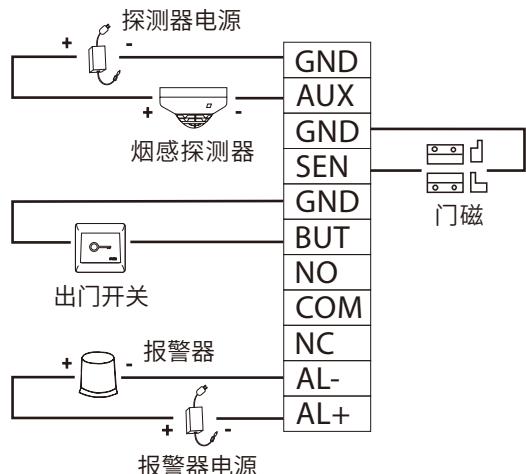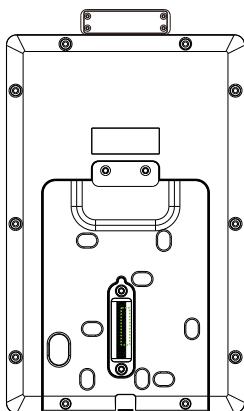

## 5 连接门锁


本设备可支持常开型和常闭型锁, 对通电时打开, 断电时关闭的锁, 应该使用NO端子, 对通电时关闭、断电时打开的锁, 应该使用NC端子。以常闭锁为例:

1) 设备与锁不共用电源

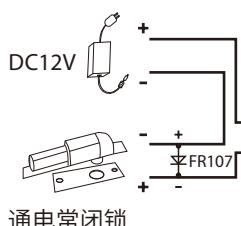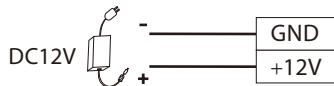



通电常闭锁

2) 设备与锁共用电源

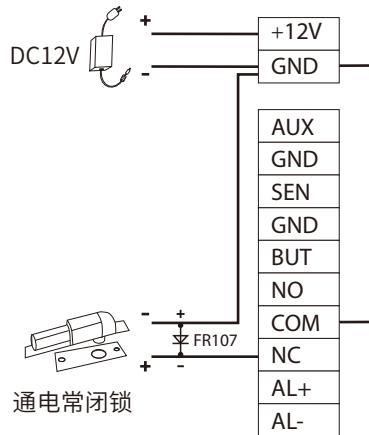


通电常闭锁


## 6 连接韦根读头

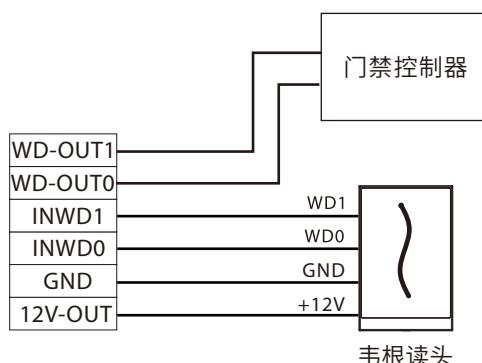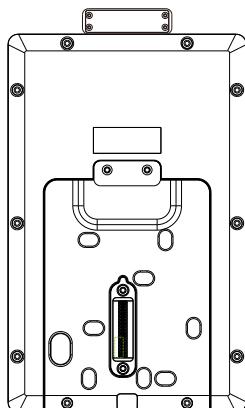


## 7 连接闸机

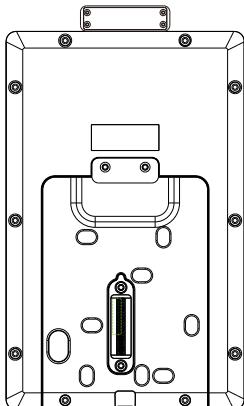

GND
AUX
GND
SEN
GND
BUT
NO
COM
NC
AL-
AL+

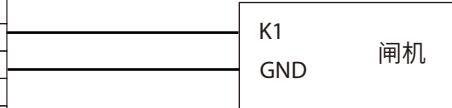

## 8 连接电源

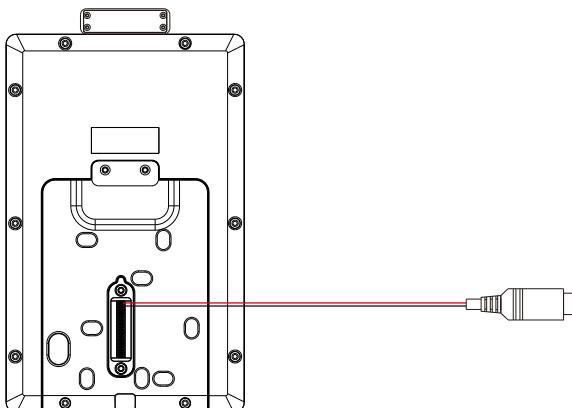


12V 3A DC

- 电源推荐：12V - 3A。
- 如果和其他设备共用电源，建议电源的供电电流大于总工作电流。

## 9 以太网连接电脑

通过以太网线连接设备和电脑软件。举例说明如下图所示：

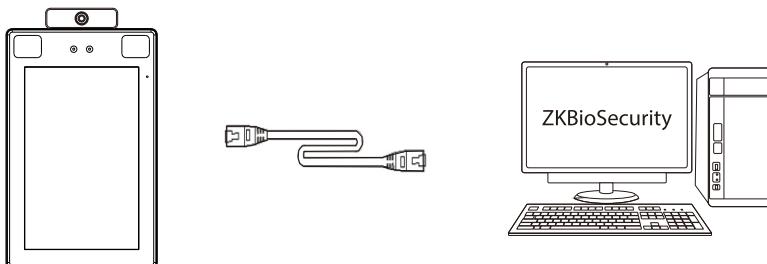

IP地址：192.168.1.201  
子网掩码：255.255.255.0

IP地址：192.168.1.130  
子网掩码：255.255.255.0

注意：设备连接软件时，请确保设备IP与服务器IP在同一个网段内。

点击【通讯设置】>【网络设置】>【IP地址】，输入IP地址后点击【OK】。

## 10 以太网、云服务器设置

点击待机界面 > 通讯设置 > 网络设置，进入网络设置界面，对以太网网络地址参数等进行设置。若设备TCP/IP通讯成功，设备待机界面右上角显示通讯成功图标 。

点击待机界面 > 通讯设置 > 云服务器设置，进入云服务器设置界面，输入服务器地址和端口号，即软件安装后的服务器的IP地址和端口号。若设备与服务器通讯成功，设备待机界面右上角显示通讯成功图标 。

The figure consists of three screenshots of a software interface:

- 主菜单 (Main Menu):** Shows various icons for user management, privilege management, network settings, system configuration, personal settings, data management, door access management, and record queries. The "网络设置" (Network Settings) icon is highlighted with a red dotted circle and a cursor arrow pointing to it.
- 网络设置 (Network Settings):** A table showing network parameters:

IP地址	192.168.163.222
子网掩码	225.225.225.0
网关地址	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
TCP通讯端口	4370
DHCP	(switch)
在状态显示网络图标	(switch)
- 云服务器设置 (Cloud Server Settings):** A table showing cloud server parameters:

服务器类型	ADMS
开启域名模式	(switch)
服务器地址	1.1.1.0
服务器端口	8081
开启代理	(switch)

## 11 新增员工

当设备中没有设置超级管理员时，点击 即可进入菜单操作；设置了超级管理员后，需通过超级管理员验证后才能进入菜单。为了设备的安全性，建议首次使用设备时，登记超级管理员。


### 方式一：在设备上登记用户

点击设备待机界面 > 用户管理 > 新增用户，进入新增用户界面，输入工号、姓名、权限、手掌、人脸、密码、用户照片和门禁权限。

### 方式二：通过“百傲瑞达软件”登记用户

在百傲瑞达软件中点击人事 > 人员 > 新增，登记用户。

具体操作请参考《百傲瑞达用户手册》。

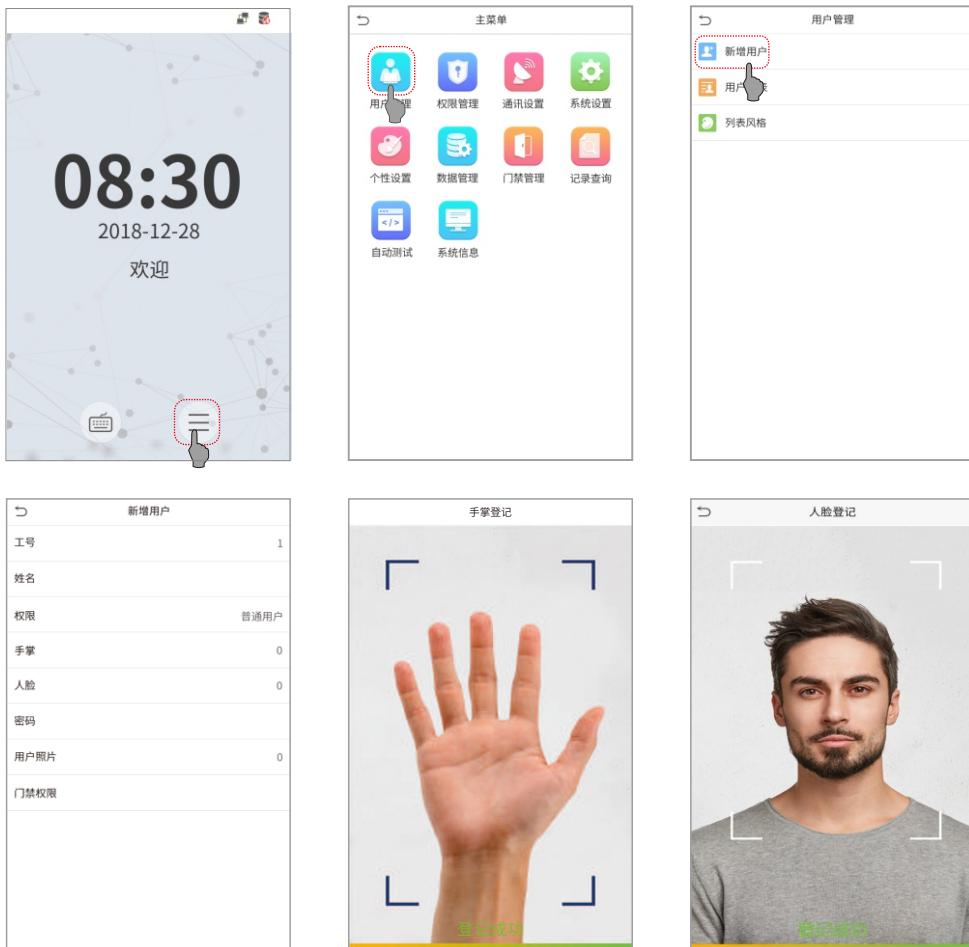

## 12 门禁设置

点击待机界面  > 门禁管理, 进入门禁管理界面, 对门禁相关参数进行设置。



## 13 防护管理

点击待机界面  > 系统设置 > 防护管理, 进入防护管理界面, 对相关参数进行设置。


1) 设置报警的温度值

点击**体温高报警阈值**, 输入报警的温度值, 当体温检测超过此阈值时, 设备将提示“体温异常”并进行报警。

2) 身份验证成功但温度超标时不允许通行

在防护管理设置界面, 开启**体温异常不通行**, 当体温检测超标则此用户不允许通行。



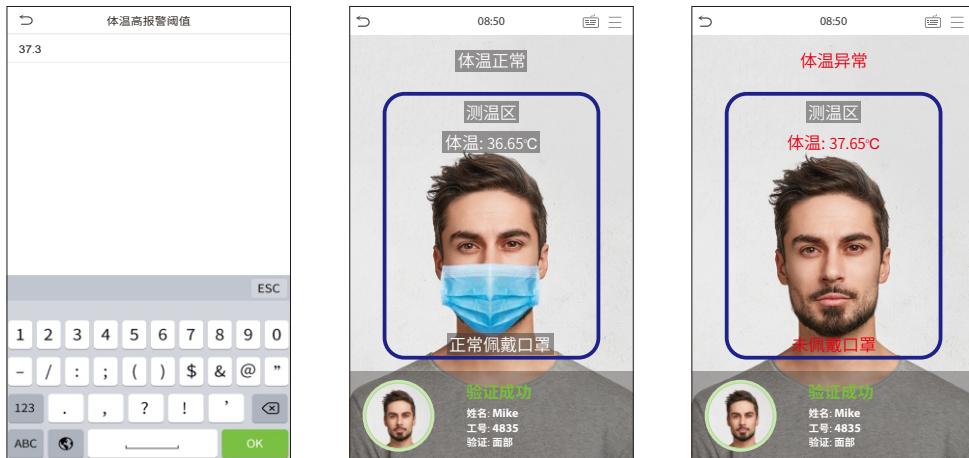

## 14 手掌登记与验证注意事项



在进行手掌登记与验证时，需注意以下事项：

- 1) 将手掌掌心置于距离设备20-50cm的区域内。
- 2) 整个手掌与设备保持平行，保证中指垂直朝上。
- 3) 五指必须自然分开，不可弯曲、并拢。

